


Опоры ШВП (тип FF)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Опоры ШВП (тип FF) ISKRA

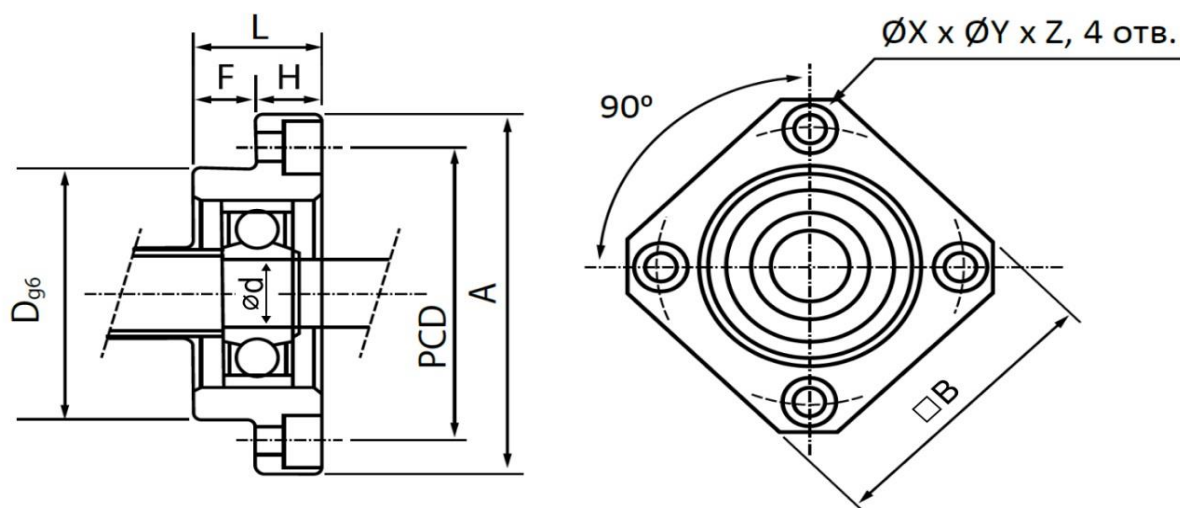

Тип	d ₁	L	B	H	D _{g6}		B ₁	H ₁	P	X	Y	Z	Подшипник	Стопорное кольцо
FF-6	6	10	6	4	22	$-0,007$ $-0,02$	36	28	28	3,4	6,5	4	606Z7.	S06
FF-10	8	12	7	5	28	$-0,007$ $-0,02$	43	35	35	3,4	6,5	4	608ZZ	S 08
FF-12	10	15	7	8	34	$-0,009$ $-0,025$	52	42	42	4,5	8	4	6000ZZ	S 10
FF-15	12	17	9	8	40	$-0,009$ $-0,025$	63	50	52	5,5	9,5	5,5	6002ZZ	S 15
FF-17	15	20	11	9	50	$0,009$ $-0,025$	77	62	61	6,6	11	6,5	6203ZZ	S 17
FF-20	20	20	H	9	57	$-0,010$ $-0,029$	85	70	68	6,6	11	6,5	6204ZZ	S 20
FF-25	25	24	14	10	63	$-0,010$ $-0,029$	98	80	79	9	14	8,5	6205ZZ	S 25
FF-30	30	27	18	9	75	$-0,010$ $-0,029$	117	95	93	11	17,5	11	6206ZZ	S30

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ

Опора ШВП Тип FF ISKRA представляет собой конструкцию с фланцевым креплением, внутри которой установлена пара радиальных подшипников. Служит для свободной фиксации приводного винта ШВП. Корпус стальной прецизионный.
Опора ШВП Тип FF 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)