


Опоры ШВП (тип FK)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Опоры ШВП (тип FK) ISKRA

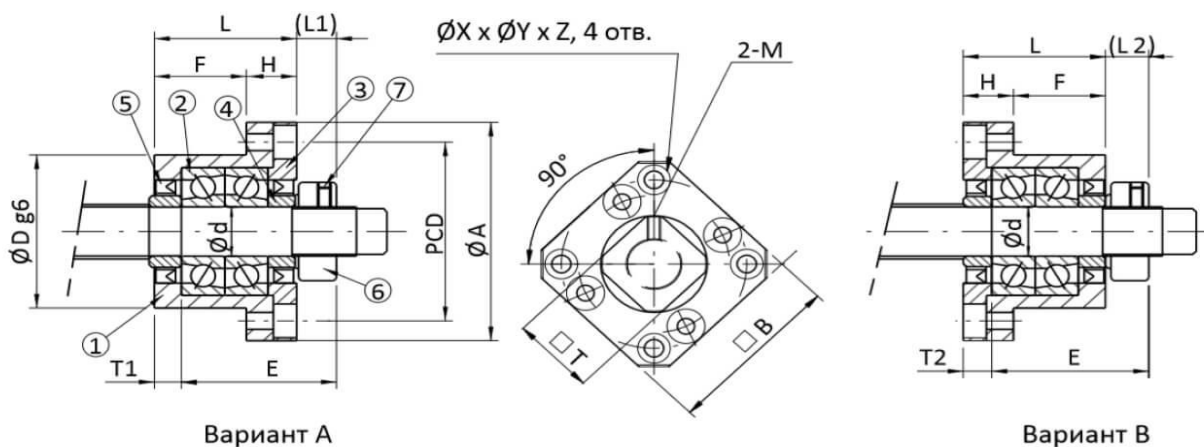

- ① Корпус ② Подшипник ③ Крышка ④ Втулка ⑤ Уплотнение ⑥ Зажимная гайка
⑦ Стопорный винт с шестигранным гнездом

Тип	d ₁	L	H	F	E	D _{g6}	A	PCD	B	A		B		X	Y	Z	M	T	
										L ₁	T ₁	L ₂	T ₂						
FK-6	6	20	7	13	22	22	-0,007 -0,02	36	28	28	5,5	3,5	8,5	6,5	3,4	6,5	4	M3	12
FK-8	8	23	9	14	26	28	-0,007 -0,02	43	35	35	7	4	10	7	3,4	6,5	4	M3	14
FK-10	10	27	10	17	29,5	34	-0,009 -0,025	52	42	42	7,5	5	8,5	6	4,5	8	4	M3	16
FK-12	12	27	10	17	29,3	36	-0,009 -0,025	54	44	44	7,5	5	8,5	6	4,5	8	4	M4	19
FK-15	15	32	15	17	36	40	0,009 -0,025	63	50	52	10	6	12	8	5,5	9,5	6	M4	22
FK-17	17	45	22	23	47	50	-0,010 -0,025	77	62	61	11	9	14	12	6,6	11	10	M4	24
FK-20	20	52	22	30	50	57	-0,010 -0,029	85	70	68	8	10	12	14	6,6	11	10	M4	30
FK-25	25	57	27	30	60	63	-0,010 -0,029	98	80	79	13	10	20	17	9	15	13	M5	35
FK-30	30	62	30	32	61	75	-0,010 -0,029	117	95	93	11	12	17	18	11	17,5	15	M6	40

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ

Опора ШВП Тип FK ISKRA представляет собой конструкцию с фланцевым креплением, внутри которой установлена пара радиально упорных подшипников. Служит для жесткой фиксации приводного винта ШВП. Корпус стальной прецизионный.

Опора ШВП Тип FK 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)